



Wytyczne do montażu
STAG 400 DPI

A16XHT(LVP)

(1.6 SIDI Turbo, 170 KM, 125 kW, Opel Astra-J, 2014)

Model sterownika STAG	STAG 400.4 DPI model B + Regulator FPR
Kod kalibracyjny w AcStag	Opel A16XHT/LVP(1.6 SIDI Turbo)
Rewizja dokumentu	Rev. 51




AC S.A.

15-182 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

Należy montować wyłącznie wtryskiwacze i reduktory produkcji AC.
Silnik obsługiwany przez model sterownika dostępny w wykazie na stronie [www:](http://www.ac.com.pl/pl-warsztat-kody-silnikow)
<http://www.ac.com.pl/pl-warsztat-kody-silnikow>

1. Montaż dysz wtryskiwaczy gazowych.

Rodzaj wtryskiwaczy gazowych:	W031 STD
Rozmiar dysz [mm]:	2.3 mm, dysze kierunkowe
Reduktor:	R02

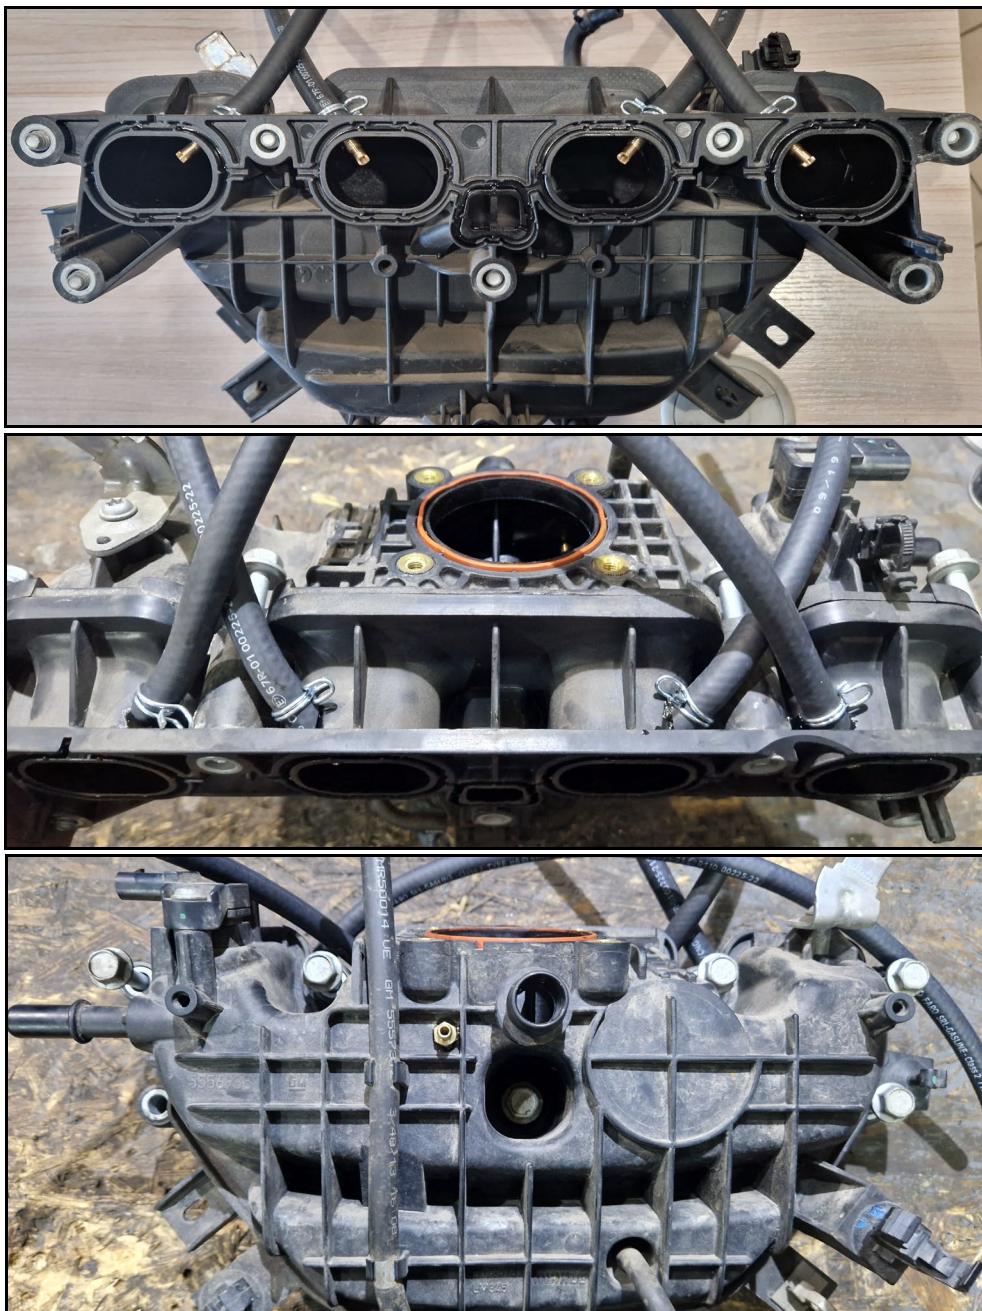

2. Sposób wykonania emulacji wtryskiwaczy benzynowych.

Kolor przewodu STAG	Opis podłączenia	Kolor przewodu wtryskiwacza benzynowego i pin sterownika ECU
Żółty	Wtryskiwacz benzynowy I - do wtryskiwacza	Brązowo-biały
Żółto-szary	Wtryskiwacz benzynowy I - od ECU samochodu	PIN 52 (złącze szare C)
Zielony	Wtryskiwacz benzynowy II - do wtryskiwacza	Niebieski
Zielono-szary	Wtryskiwacz benzynowy II - od ECU samochodu	PIN-46 (złącze szare C)
Czerwony	Wtryskiwacz benzynowy III - do wtryskiwacza	Zielony
Czerwono-szary	Wtryskiwacz benzynowy III - od ECU samochodu	PIN-48 (złącze szare C)
Niebieski	Wtryskiwacz benzynowy IV - do wtryskiwacza	Szaro-niebieski
Niebiesko-szary	Wtryskiwacz benzynowy IV - od ECU samochodu	PIN-50 (złącze szare C)

3. Sposób wykonania emulacji czujnika ciśnienia paliwa.

Kolor przewodu STAG	Opis podłączenia	Kolor przewodu czujnika ciśnienia i nr pin w sterowniku ECU
Żółty	Do czujnika ciśnienia	Niebiesko-biały
Zielony	Do sterownika ECU	PIN-19 (złącze czarne B)


4. Podłączenia dedykowane.

4.1. Podłączenie komunikacji OBD.

Kolor przewodu STAG	Nr pin w złączu OBD
Pomarańczowy	-
Pomarańczowo-zielony	-
Czarny	6
Żółto-czarny	14

4.2. Podłączenia standardowe.


Kolor przewodu STAG	Opis podłączenia	Kolor przewodu i nr pin w sterowniku ECU / innym wybranym złączu
Brązowy	Obroty (wałek rozrządu)	Żółto-fioletowy PIN-33 (złącze szare C)
Czerwono-czarny	Stacyjka	Różowo-zielony PIN-9 (złącze przełącznika świateł w kabinie kierowcy)

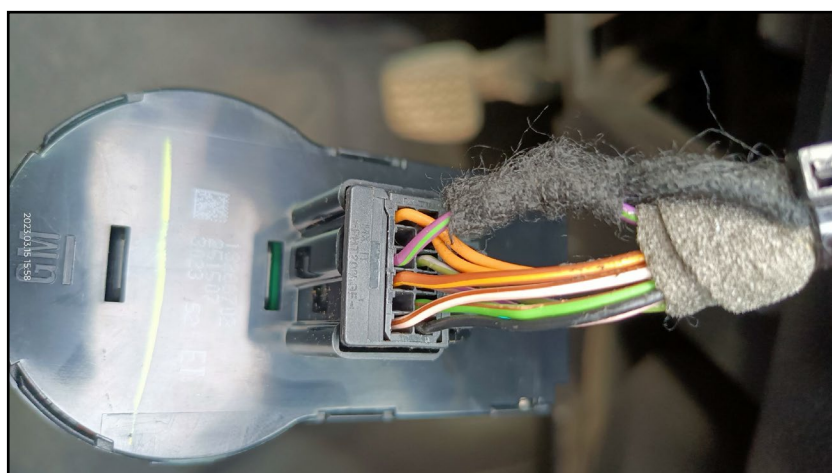

4.3. Podłączenie regulatora FPR.

Regulator FPR należy zamontować według poniższego schematu.

Kolor przewodu FPR	Opis podłączenia	Kolor przewodu i nr pin w sterowniku ECU
Różowy	Do pompy wysokiego ciśnienia	Fioletowo-czarny
Różowo-czarny	Do sterownika ECU	PIN-32 (złącze szare C)

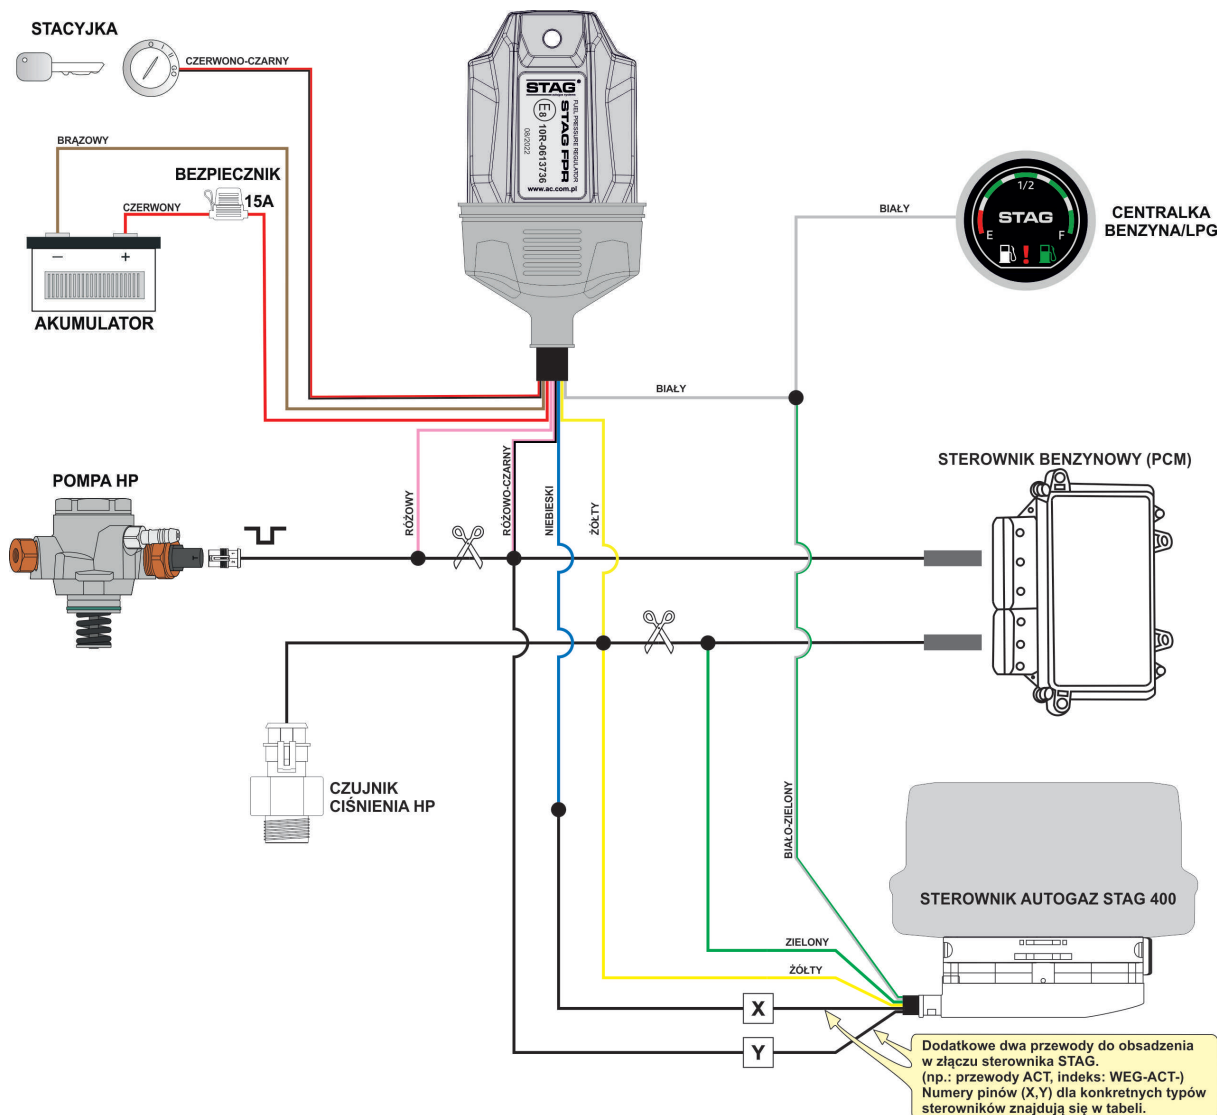


Podłączenie FPR ze sterownikiem STAG.

Kolor przewodu FPR	Kolor przewodu i nr pin w STAG 400.4 model B2	Kolor przewodu i nr pin w STAG 400.4 model B3, B4
Niebieski	Dodatkowy przewód PIN 10	Dodatkowy przewód PIN 10
Różowo-czarny	Dodatkowy przewód PIN 33	Dodatkowy przewód PIN 5
Żółty	Żółty PIN 43	Żółty PIN 43
Biały	Biało-zielony PIN 48	Biało-zielony PIN 48
Czerwono-czarny	Czerwono-czarny PIN 15	Czerwono-czarny PIN 15


UWAGA: W aplikacji AC STAG dla parametru „Typ emulatora ciśnienia” należy wybrać „SHPAE”, a następnie przeprowadzić autokalibrację. Nastawa dostępna w zakładce "Par. samochodu" w grupie „Parametry silnika”.

5. Informacje pomocnicze.


5.1. Widok złącza sterownika benzynowego.

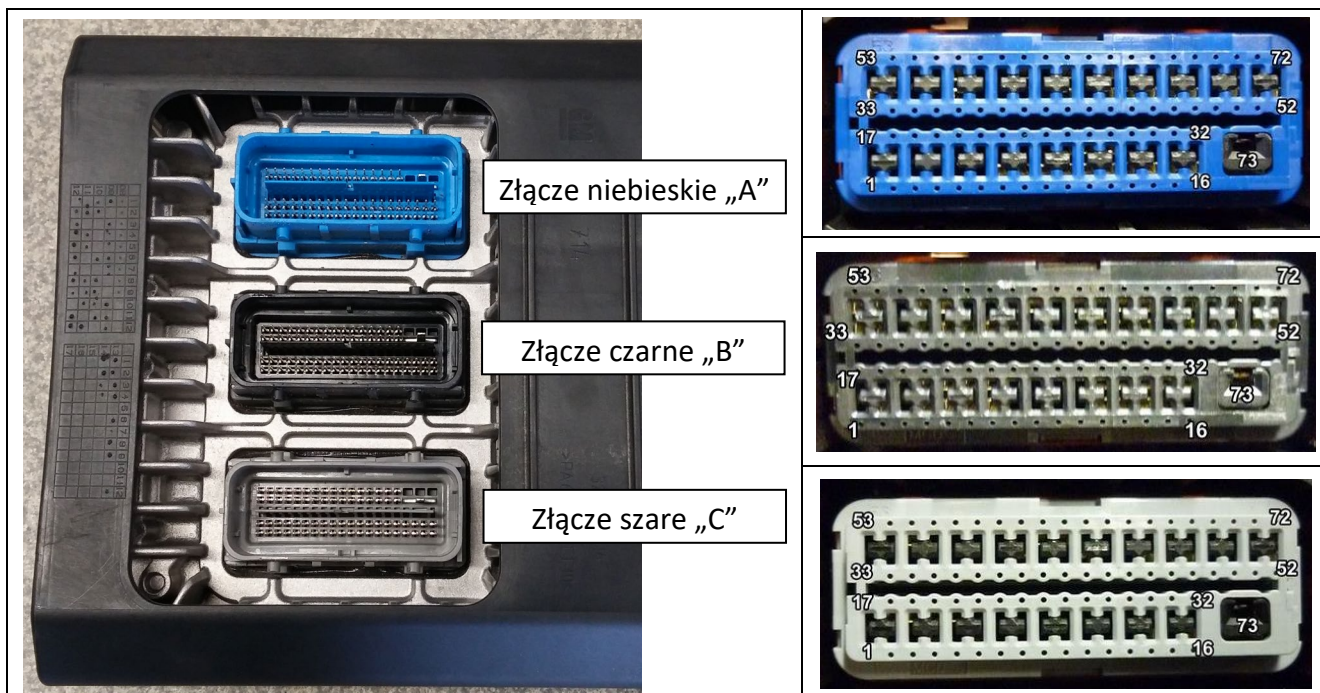

5.2. Umieszczenie sterownika benzynowego.

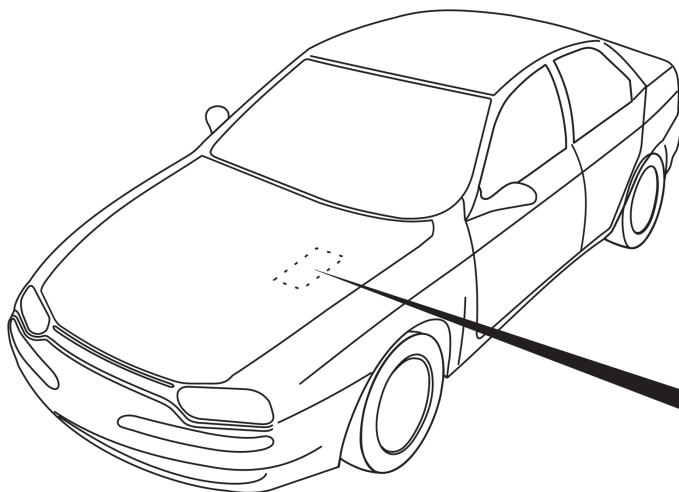

5.3. Widok komory silnika.

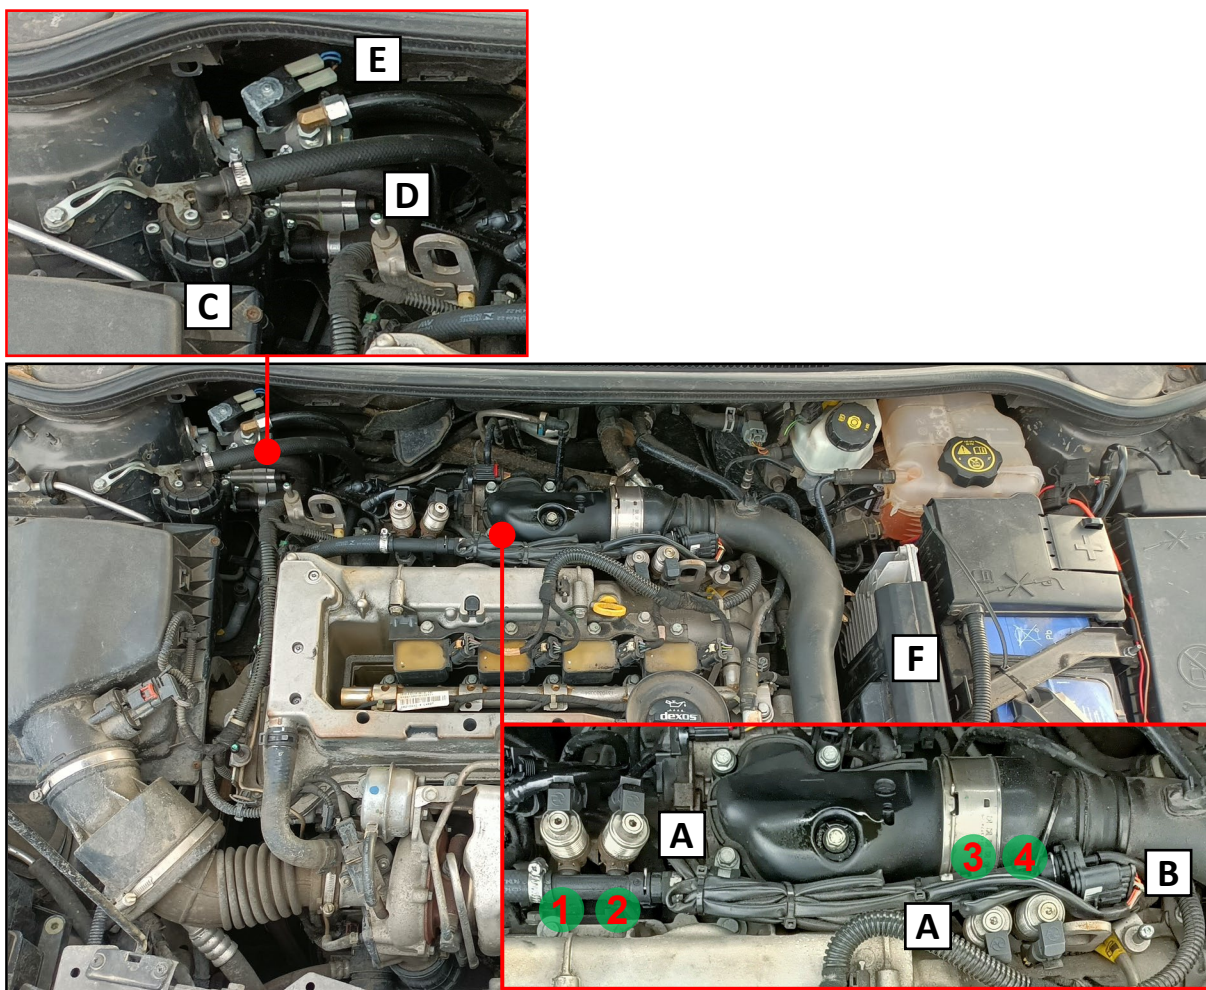

A	Wtryskiwacze	Inejctors	Форсунки
B	PS-04	PS-04	PS-04
C	Filtr gazu	Gas filter	Газовый фильтр
D	Reduktor	Reducer	Редуктор
E	Elektrozawór	Electrovalve	Электродвигатель
F	ECU	ECU	ECU



Guidelines regarding installation **STAG 400 DPI**

A16XHT(LVP)

(1.6 SIDI Turbo, 170 KM, 125 kW, Opel Astra-J, 2014)

STAG controller model	STAG 400.4 DPI model B + FPR regulator
AcStag calibration code	Opel A16XHT/LVP(1.6 SIDI Turbo)
Document revision	Rev. 51




AC S.A.

15-182 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

Should be installed only injectors and reducers manufactured by AC.
Engine code supported by the STAG controller. The list available on the AC website
<http://www.ac.com.pl/en-services-zone-400dpi>

1. Installation of LPG injector nozzles

Type of gas injectors:	W031 STD
Nozzle size [mm]:	2.3 mm, directional nozzles
Reducer	R02

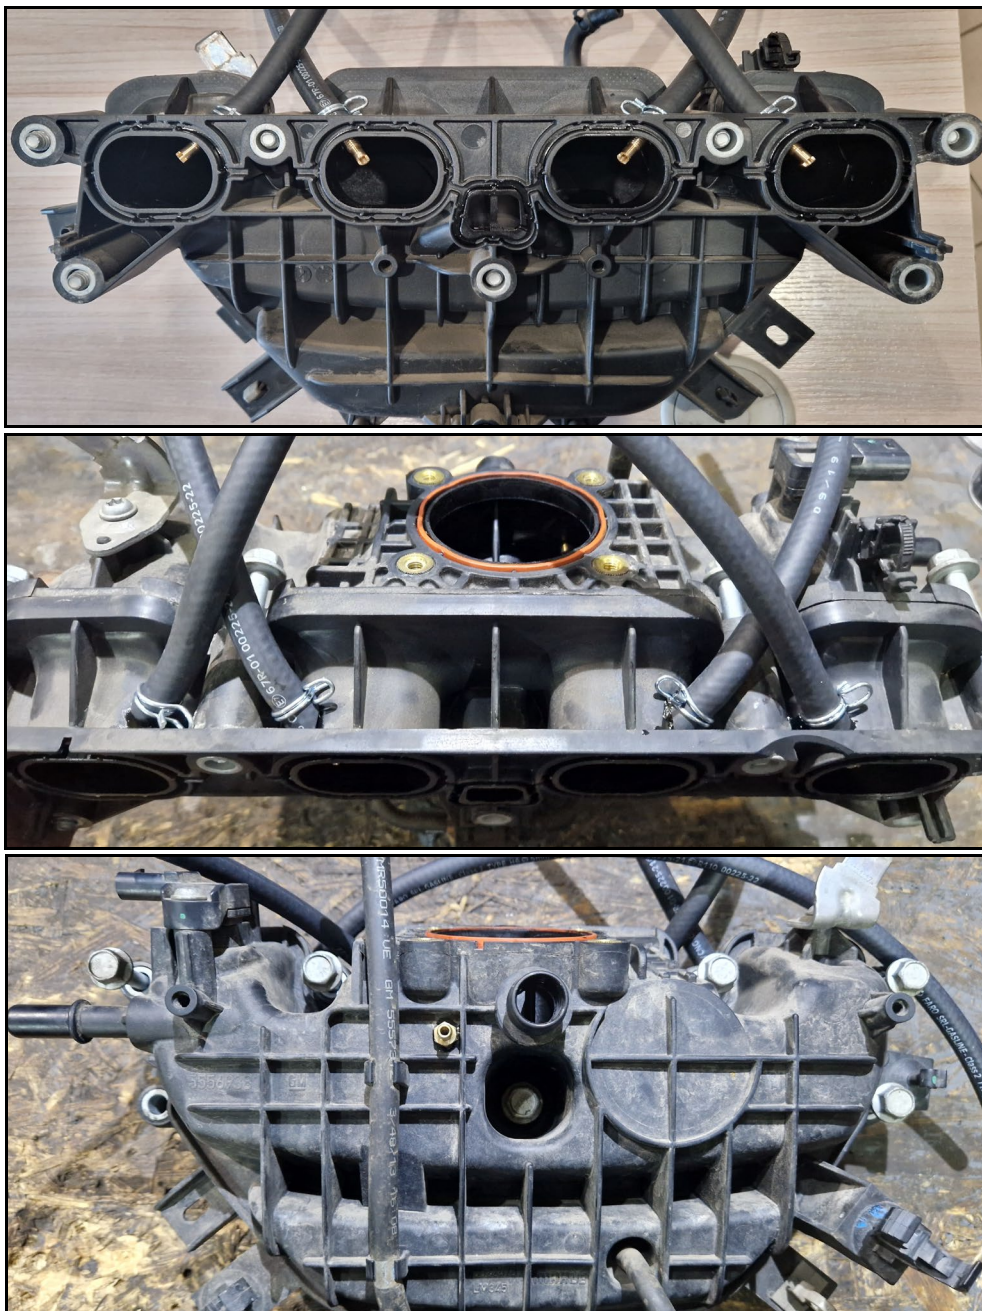

2. Petrol injectors emulation method.

STAG wire colour	Connection description	Petrol injector wire colour and PIN number of ECU controller
Yellow	Petrol injector - to the injector	White-brown PIN 52 (grey connector C)
Yellow-grey	Petrol injector - from vehicle's ECU	Blue PIN-46 (grey connector C)
Green	Petrol injector - to the injector	Green PIN-48 (grey connector C)
Green-grey	Petrol injector - from vehicle's ECU	Grey-blue PIN-50 (grey connector C)
Red	Petrol injector - to the injector	
Red-grey	Petrol injector - from vehicle's ECU	
Blue	Petrol injector - to the injector	
Blue-grey	Petrol injector - from vehicle's ECU	

3. Fuel pressure sensor emulation method.

STAG wire colour	Connection description	Pressure sensor wire colour and PIN number of ECU controller
Yellow	To the pressure sensor	Blue-white PIN-19 (black connector B)
Green	To the ECU controller	


4. Dedicated connections

4.1. OBD communication connection

STAG wire colour	PIN number in OBD connector
Orange	-
Orange-green	-
Black	6
Yellow-black	14

4.2. Standard connection


STAG wire colour	Connection description	Wire colour and PIN number of ECU controller / other connector
Brown	RPM (camshaft)	Yellow-violet PIN-33 (grey connector C)
Red-black	Ignition switch	Pink-green PIN-9 (light switch connector in the driver's cabin)

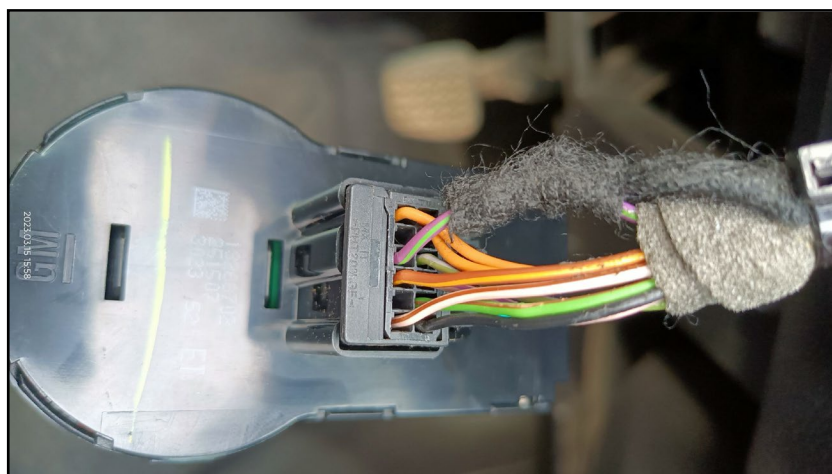

4.3. Connection of the FPR regulator.

The FPR regulator should be installed according to the diagram below.

FPR wire colour	Connection description	Wire colour and PIN number of ECU controller
Pink	To the high pressure pump	Violet-black
Pink-black	Pink-black	PIN-32 (grey connector C)

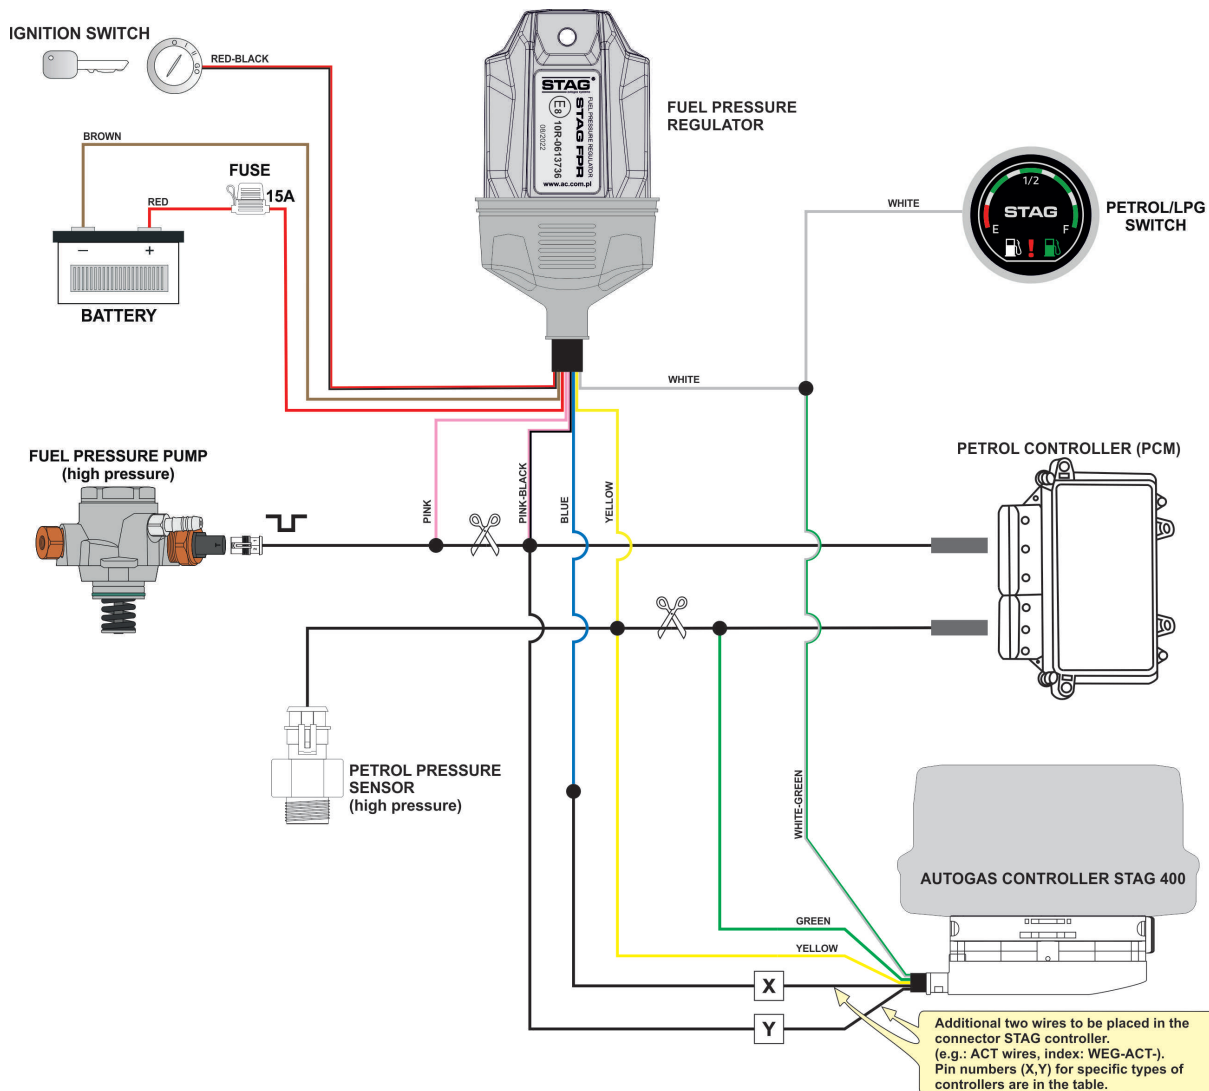


Connecting FPR with the STAG controller.

FPR wire colour	Wire colour and the pin number in STAG 400.4 MODEL B2	Wire colour and the pin number in STAG 400.4 MODEL B3, B4
Blue	Additional wire PIN 10	Additional wire PIN 10
Pink-black	Additional wire PIN 33	Additional wire PIN 5
Yellow	Yellow PIN 43	Yellow PIN 43
White	White-green PIN 48	White-green PIN 48
Red-black	Red-black PIN 15	Red-black PIN 15


ATTENTION: In the AC STAG application, select "SHPAE" for the "Pressure emulator type" parameter and then perform autocalibration. The setting is available in the "Car parameters" tab in the "Engine parameters" group.

5. Additional information.


5.1. View of the ECU connectors.

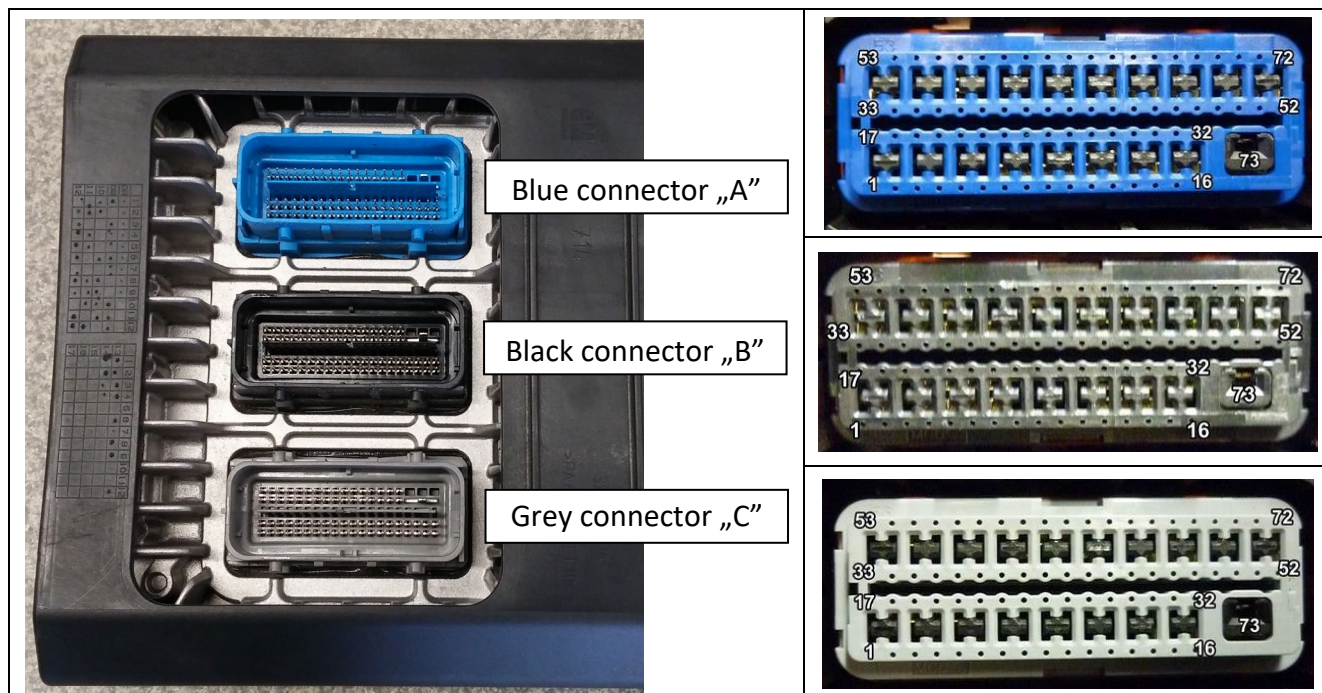

5.2. Location of the ECU

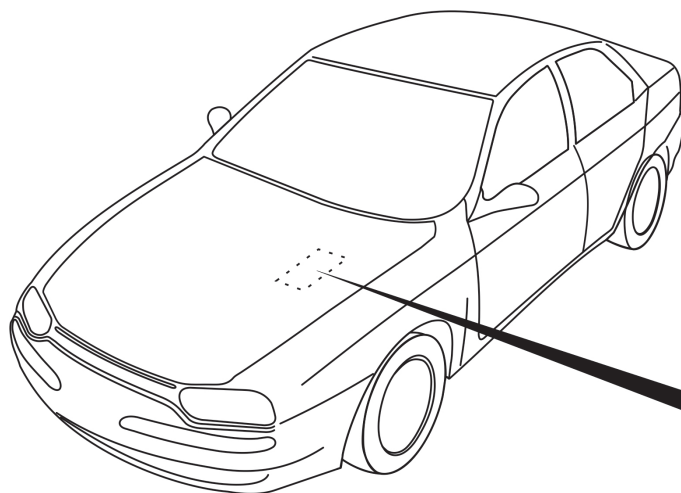

5.3. Engine compartment.

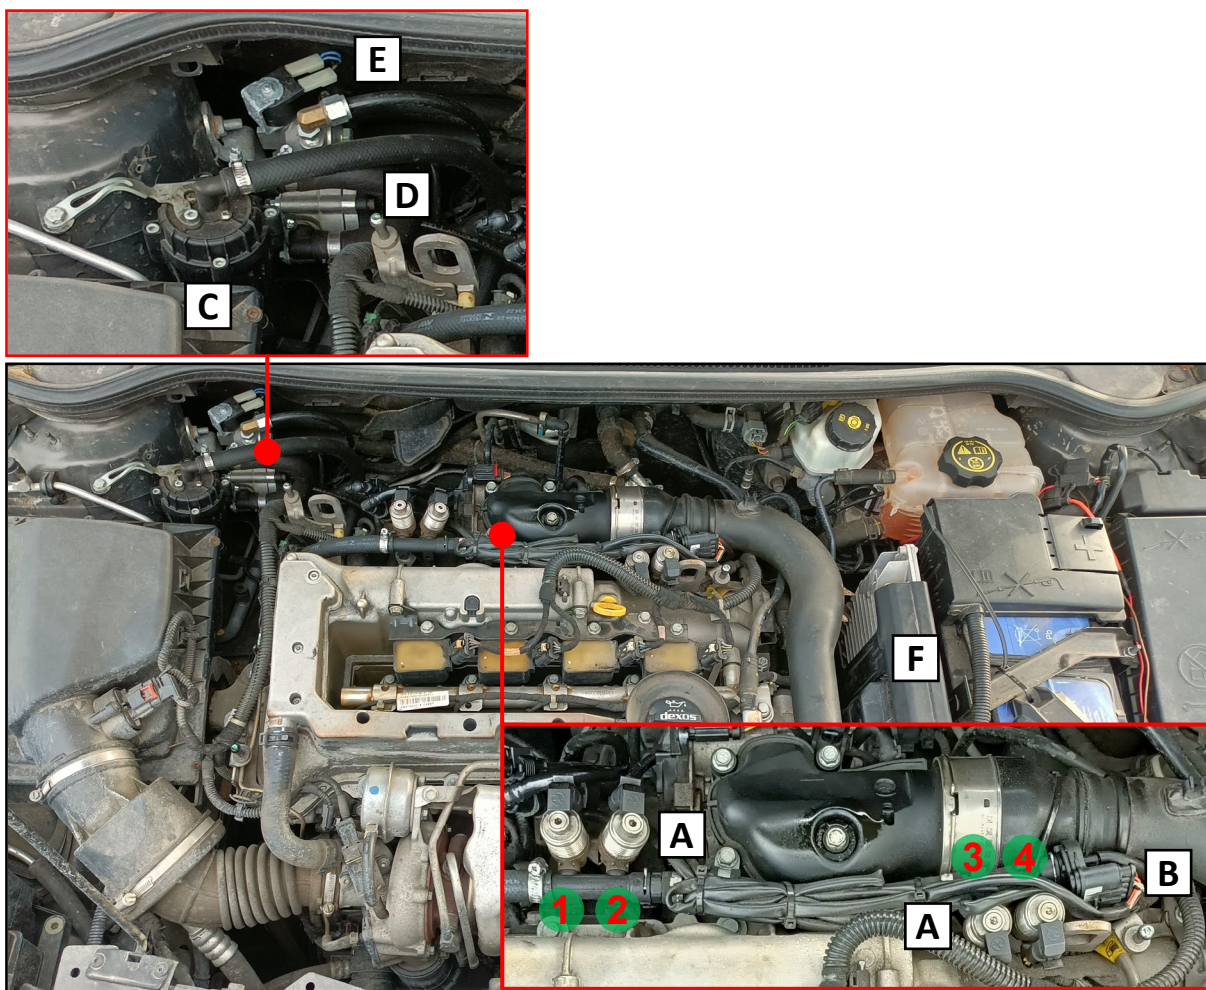

A	Wtryskiwacze	Inejctors	Форсунки
B	PS-04	PS-04	PS-04
C	Filtr gazu	Gas filter	Газовый фильтр
D	Reduktor	Reducer	Редуктор
E	Elektrozawór	Electrovalve	Электродвигатель
F	ECU	ECU	ECU



Указания по монтажу **STAG 400 DPI**

A16XHT(LVP)

(1.6 SIDI Turbo, 170 KM, 125 kW, Opel Astra-J, 2014)

Модель контроллера STAG	STAG 400.4 DPI model B + Регулятор FPR
Калибровочный код в AcStag	Opel A16XHT/LVP(1.6 SIDI Turbo)
Редакция документа	Rev. 51



AC S.A.

15-182 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50


tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83

www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

Исключительно надо монтировать инжекторы и редукторы производства AC.
Двигатель, поддерживаемый моделью контроллера, доступен в списке на веб-сайте
<http://www.ac.com.pl/ru-serwisy-stag400DPI>

1. Монтаж сопел газовых форсунок.

Тип газовых инжекторов:	W031 STD
Размером сопла [mm]:	2.3 mm, направленные сопла
Тип редуктора	R02

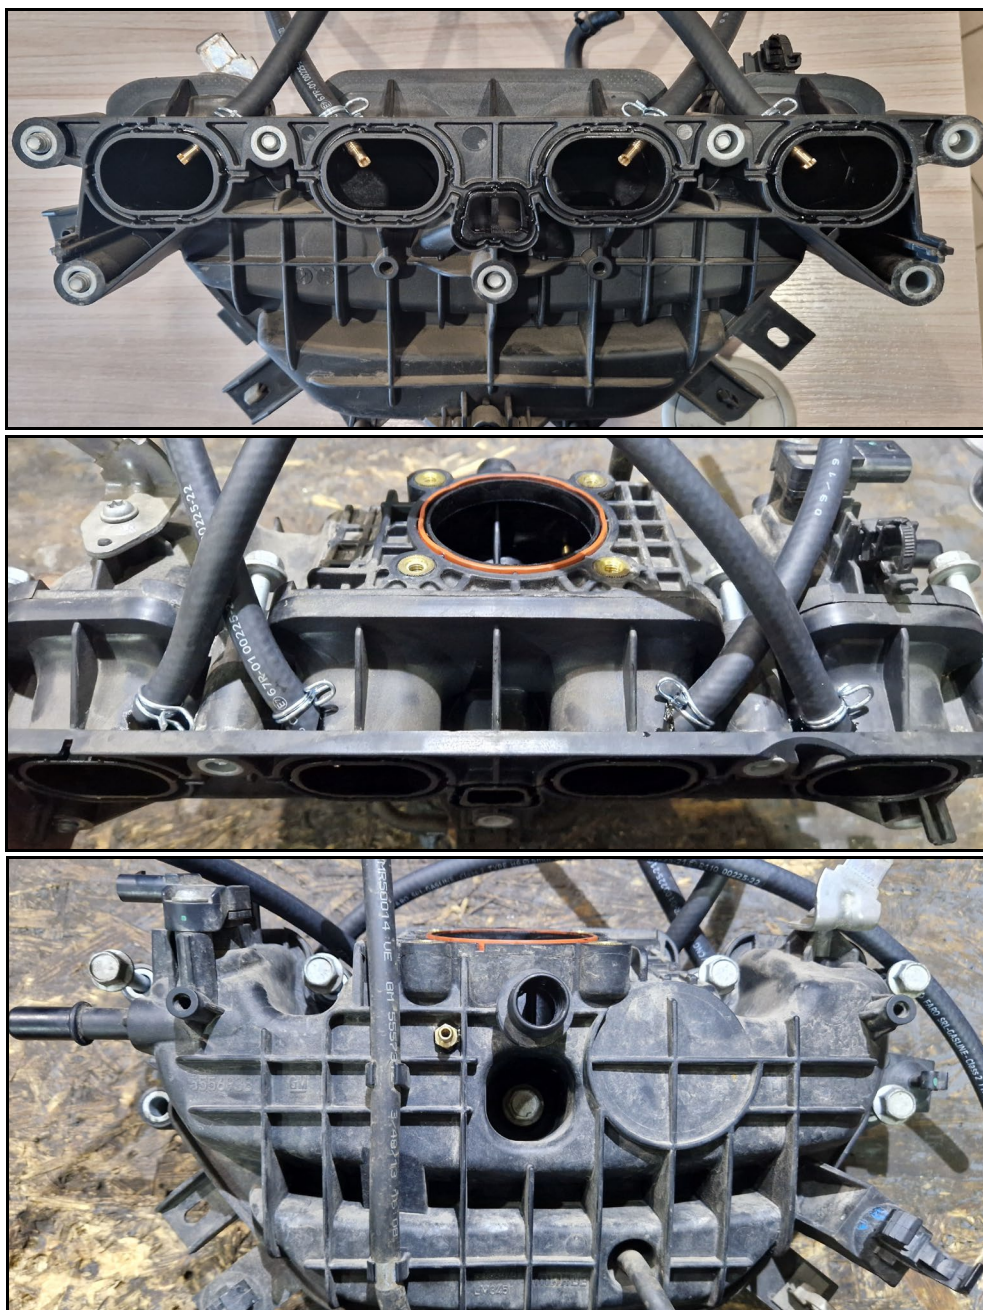

2. Порядок выполнения эмуляции бензиновых инжекторов.

Цвет провода STAG		Описание подсоединения	Цвет провода бензинового инжектора и контакт контроллера ECU	
Желтый		Бензиновый инжектор I – к инжектору	Коричневый-белый PIN 52 (разъём серый цвета C)	
Желто-серый		Бензиновый инжектор I – от ECU автомобиля		
Зеленый		Бензиновый инжектор II – к инжектору	Синий PIN-46 (разъём серый цвета C)	
Зелено-серый		Wtryskiwacz benzynowy II - od ECU samochodu		
Красный		Бензиновый инжектор III – к инжектору	Зеленый PIN-48 (разъём серый цвета C)	
Красно-серый		Бензиновый инжектор III – от ECU автомобиля		
Синий		Бензиновый инжектор IV – к инжектору	Серо-голубой PIN-50 (разъём серый цвета C)	
Сине-серый		Бензиновый инжектор IV – от ECU автомобиля		

3. Порядок выполнения эмуляции датчика давления топлива

Цвет провода STAG		Описание подсоединения	Цвет провода датчика давления и контакт контроллера ECU	
Желтый		К датчику давления	Синий-белый PIN-19 (разъём черный цвета B)	
Зеленый		К контроллеру ECU		


4. Специальные подключения

4.1. Подсоединение коммуникации OBD

Цвет провода STAG		№ контакта в разъеме OBD
Оранжевый		-
Оранжево-зеленый		-
Черный		6
Желто-черный		14

4.2. Стандартные подключения


Цвет провода STAG		Описание подсоединения	Цвет провода и PIN-код контроллера ECU/другого разъема	
Коричневый		RPM (распредвал)	Желто-фиолетовый PIN-33 (разъём серый цвета C)	
Красно-черный		Замок зажигания	Розовый-зеленый PIN-9 (разъём выключателя света в кабине водителя)	

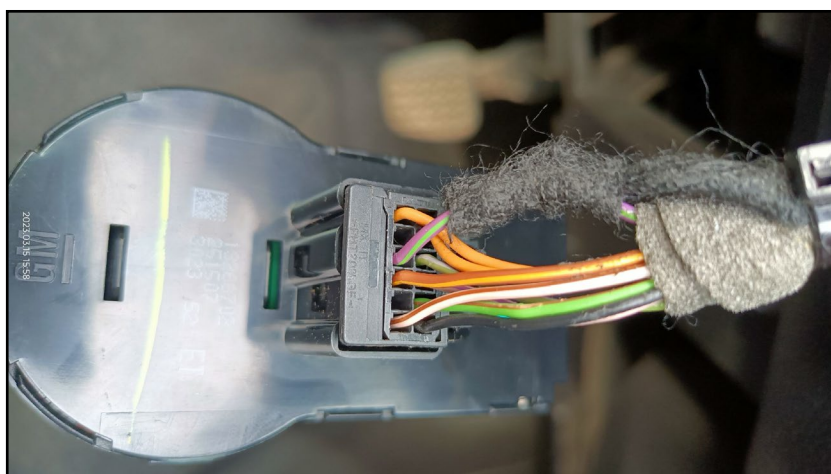

4.3. Подключение регулятора FPR.

Регулятор FPR должен быть установлен в соответствии со схемой ниже.

Цвет провода FPR	Описание подсоединения	Цвет провода и PIN-код контроллера ECU
Розовый	К насосу высокого давления	Фиолетовый-черный PIN-32
Розовый-черный	К контроллеру ECU	(разъем серый цвета C)

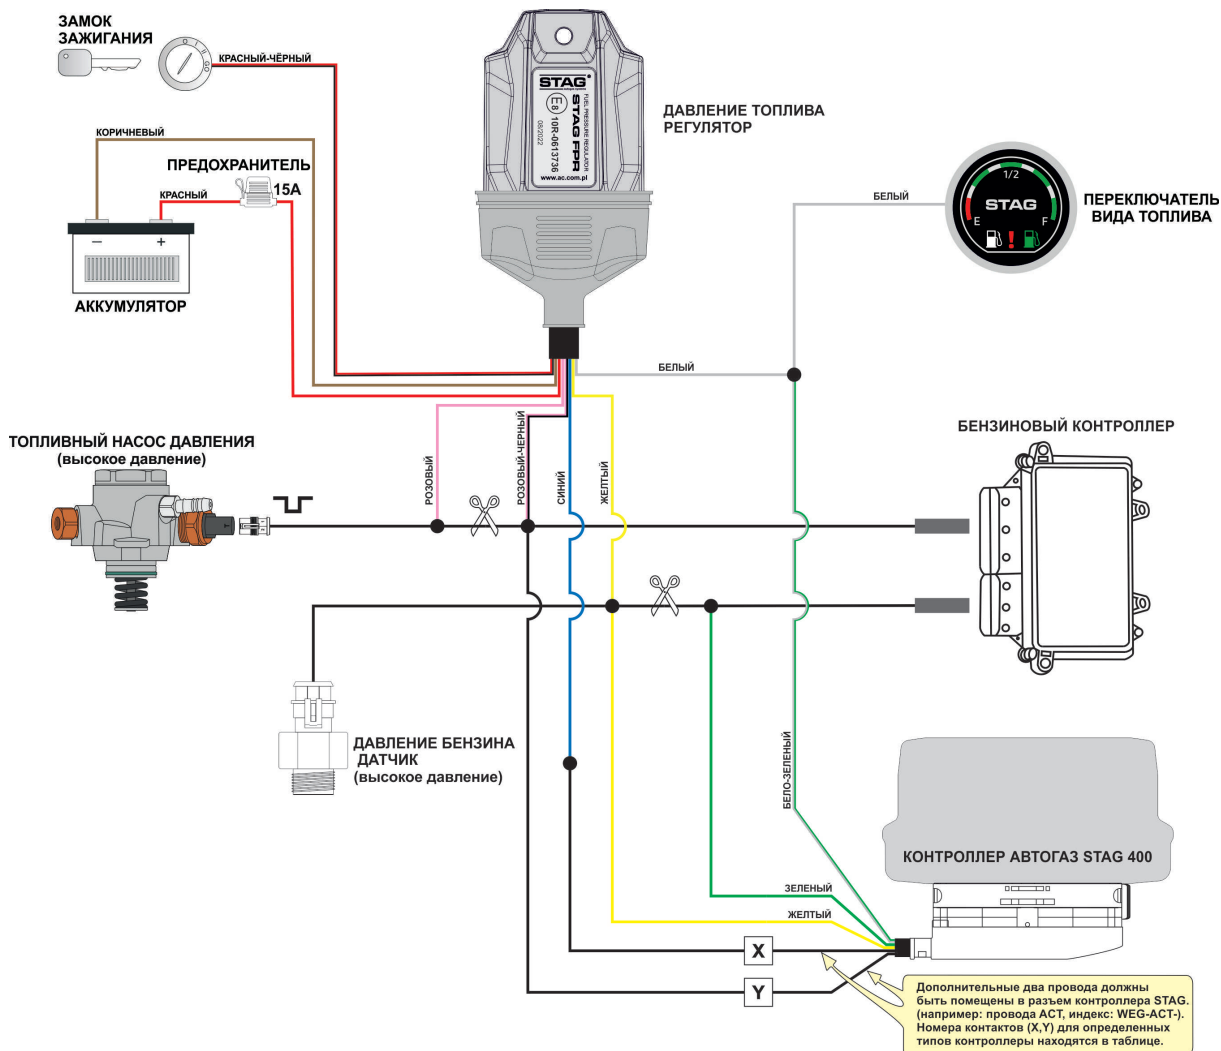


Соединение FPR с контроллером STAG.

Цвет провода FPR	Цвет провода и PIN-код в STAG 400.4 MODEL B2	Цвет провода и PIN-код в STAG 400.4 MODEL B3, B4
Синий	Дополнительный провод PIN 10	Дополнительный провод PIN 10
Розовый-черный	Дополнительный провод PIN 33	Дополнительный провод PIN 5
Желтый	Желтый PIN 43	Желтый PIN 43
Белый	Белый-зеленый PIN 48	Белый-зеленый PIN 48
Красно-черный	Красно-черный PIN 15	Красно-черный PIN 15


ВНИМАНИЕ: В приложении AC STAG выберите „SHPAE” для параметра „Pressure emulator type” и затем выполните автокалибровку. Настройка доступна на вкладке „Параметры автомобиля” в группе „Параметры двигателя”.

5. Вспомогательная информация.


5.1. Вид на разъемы.

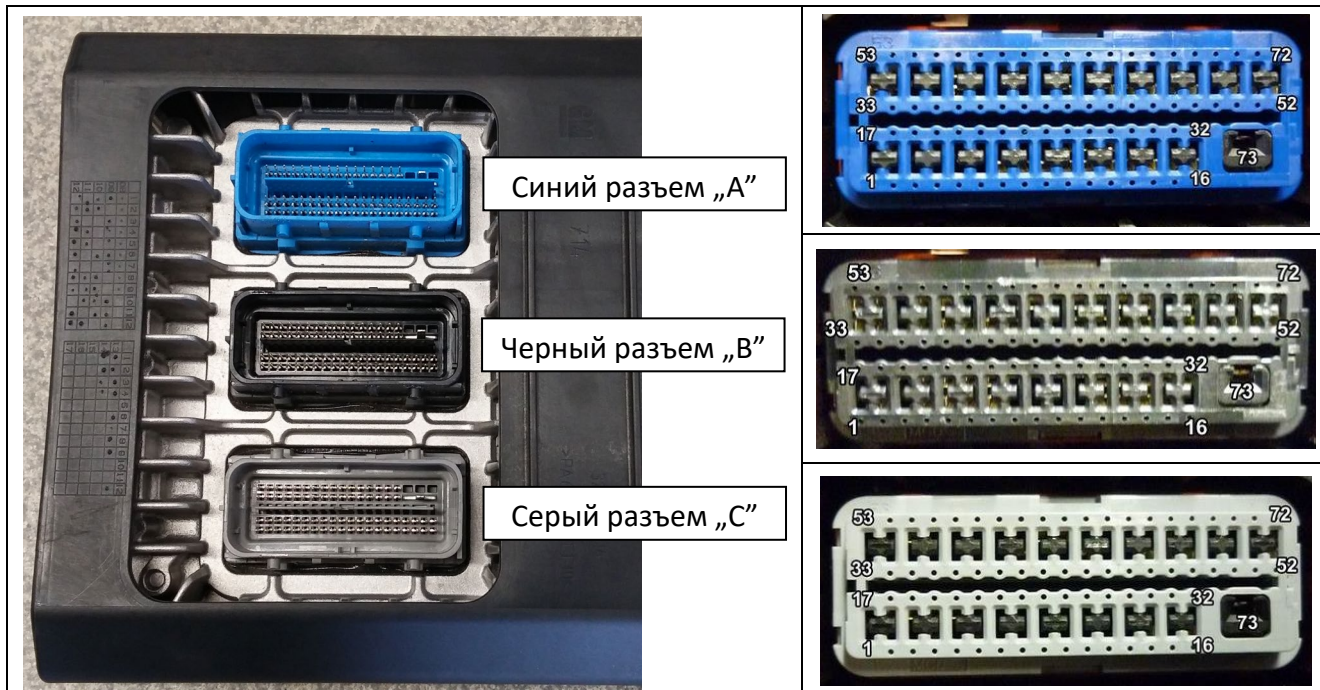

5.2. Расположение бензинового контроллера.

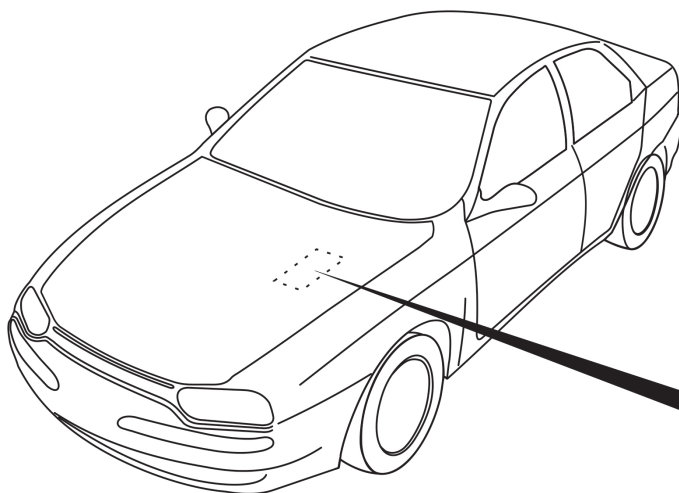

5.3. Моторного отсека.

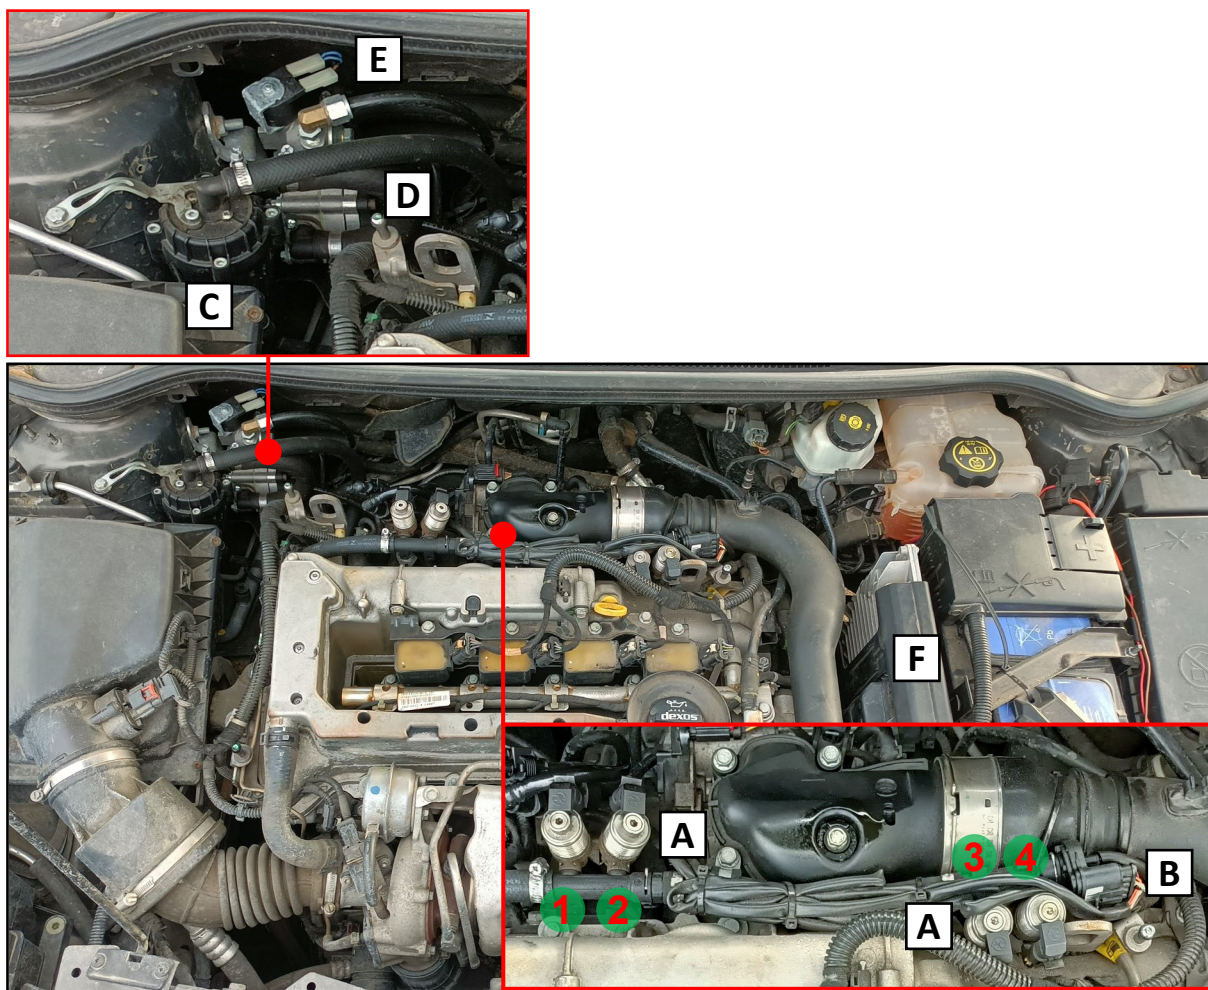

A	Wtryskiwacze	Inejctors	Форсунки
B	PS-04	PS-04	PS-04
C	Filtr gazu	Gas filter	Газовый фильтр
D	Reduktor	Reducer	Редуктор
E	Elektrozawór	Electrovalve	Электродвигатель
F	ECU	ECU	ECU